FRAME BAG

Manuel d'installation

Remarque : accrocher une sacoche à un vélo peut endommager sa peinture. Pour le protéger, nous vous conseillons d'utiliser un ruban adhésif de protection au niveau des fixations sur le cadre du vélo avant d'installer la sacoche.

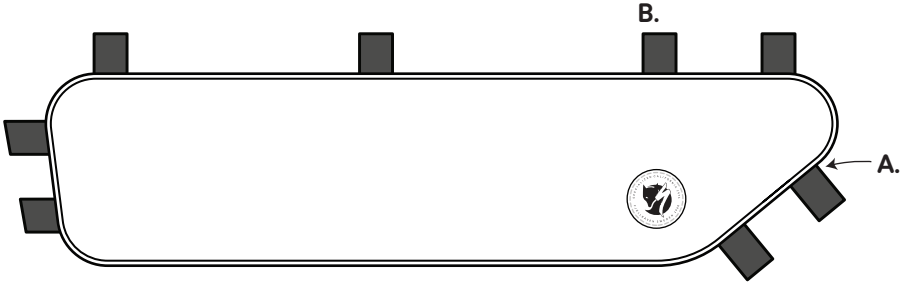

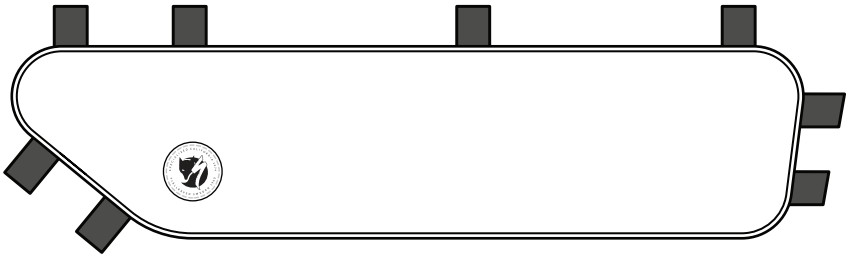

1. Si vous utilisez l'ouverture pour fils d'écouteurs, retirez le fil avant d'attacher la sacoche au vélo (**A**).
2. Attachez toutes les boucles en velcro au cadre et serrez-les au maximum (**B**). Si elles sont trop longues, coupez-les pour obtenir la longueur désirée.
3. Charge maximale : 6 kg.
4. Entretien de la fermeture éclair :
La fermeture éclair doit être nettoyée et lubrifiée régulièrement. Nettoyez-la avec des produits adaptés ou du savon doux et de l'eau, ainsi qu'une brosse douce (comme une brosse à dents). La fermeture éclair doit être bien sèche avant l'application d'un lubrifiant. Utiliser un lubrifiant prévu à cet effet.

FRAME BAG

Manuel d'installation

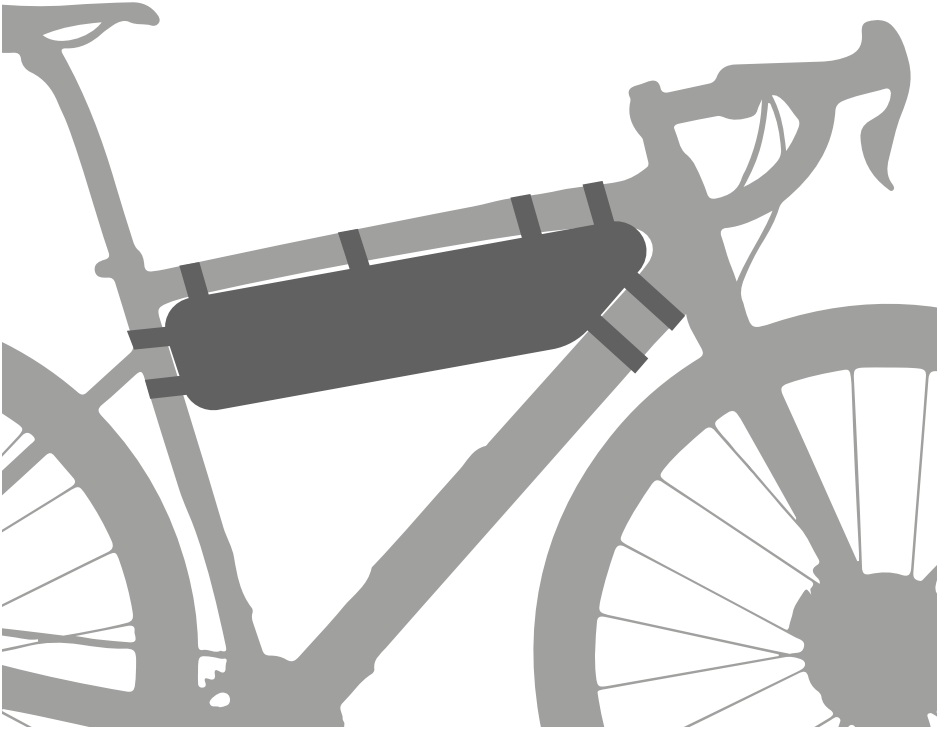

ATTENTION ! Ne pas installer, ouvrir ou manipuler une sacoche en roulant. Vous risqueriez de perdre le contrôle du vélo, faire une chute et vous blesser sérieusement.

ATTENTION ! Avant de prendre la route avec des sacoches, vérifiez qu'elles sont bien attachées et que leur contenu est sécurisé. S'il leur arrivait de se détacher et de perdre leur contenu, vous pourriez perdre le contrôle du vélo, faire une chute et vous blesser sérieusement. Par ailleurs, une charge supplémentaire sur votre vélo peut avoir un impact sur sa maniabilité. La première fois, entraînez-vous à rouler avec une sacoche pleine dans un environnement contrôlé et peu fréquenté.