SNACK BAG

Asennusohjeet

Huomaa: Laukkujen kiinnittäminen pyörään saattaa vahingoittaa sen maalipintaa. Kulumisen estämiseksi suosittelemme suojateipin laittamista pyörän rungon kiinnityskohtiin ennen laukkujen käyttöä.

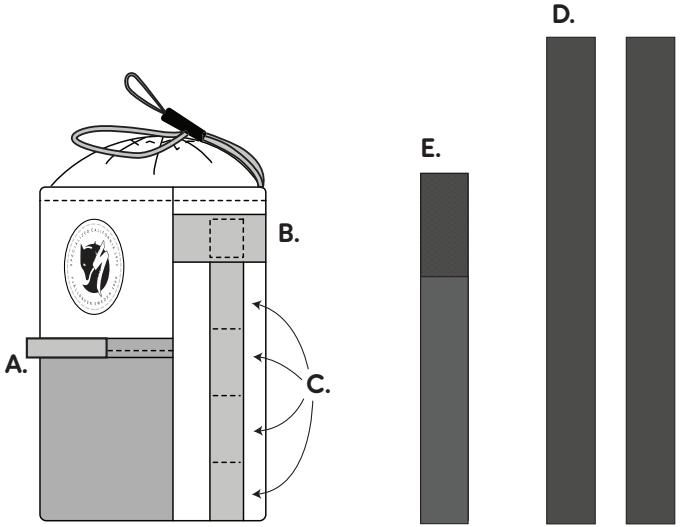

1. Suuntaa Snack Bag -laukku niin, että verkkokangastaskun hihnalenkki (**A**) on ajajaan päin. Tämä onnistuu varren molemmilla sivuilla. Paikanna kolme sopivaa hihnalenkkiasentoa ohjaustangolle (**B**), varrelle (**B**) ja ohjainlaakerille (**C**).
2. Aseta kaksi tarranauhahihnaa (**D**) vaakasuoriin hihnalenkkeihin (**B**) pehmeä puoli ulospäin. Tämän jälkeen käännä tarranauha niin, että koukkupuoli osoittaa ulospäin.
3. Kiinnitä tarranauha tarrasuojateipillä (**E**) pystysuoriin hihnalenkkeihin (**C**) Snack Bag -laukussa. Lyhennä tarranauhahihnaa tarvittaessa.
4. Kiinnitä tarranauhalenkit (**D**) varren ja ohjaustangon ympärille. Lyhennä tarranauhahihnoja tarvittaessa.
5. Kiinnitä hihnasäädin (**E**) ohjainlaakerin ympärille vakauden lisäämiseksi. *
6. Maks. kuorma 1,5 kg
7. Jos käytät kahta Snack Bag -laukkua, toinen voidaan kiinnittää ohjainlaakeriin ja toinen varteen.

** Kiinteä tarranauha liikkuvan ohjainlaakerin suuntaan saattaa aiheuttaa hankaumia.*

SNACK BAG

Asennusohjeet

VAROITUS! *Asenna, avaa ja käytä laukkuja vain polkupyörän ollessa paikallaan, ei liikkeessä – muuten voit menettää hallinnan, kaatua ja loukkaantua vakavasti.*
VAROITUS! *Varmista ennen ajamista, että laukut ja niiden sisältö ovat kunnolla paikallaan. Jos laukut irtoavat tai esineitä putoaa, saatat menettää hallinnan, kaatua ja loukkaantua vakavasti. Kuorman lisääminen saattaa vaikuttaa pyörän käyttöön – ennen kuin lähdet ensimmäiselle ajelullesi, harjoittele ajamista täytetyn laukun kera turvallisessa ympäristössä liikenteen ulkopuolella.*