
SEATBAG HARNESS

Montagehinweise

Bitte beachten: Das Anbringen von Taschen an deinem Fahrrad kann die Lackierung beschädigen. Zum Schutz vor Verschleiß empfehlen wir das Anbringen einer Schutzfolie an den Befestigungspunkten am Rahmen deines Fahrrads, bevor du die Taschen montierst.

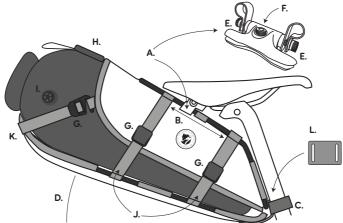


- **1.** Befestige die Klemme mit der Schraube locker an den Sattelschienen (**F**).
- 2. Stelle die Klemme (A) entlang der Gurtschiene (B)* so ein, dass der Abstand zum Reifen (D) möglichst groß ist und der Klettverschluss der Sattelstütze (C) richtig sitzt.
- 3. Der Aufbau sollte je nach Fahrradgeometrie ähnlich wie auf der Abbildung aussehen.
- **4.** Ziehe die Schrauben an der Klemme (**E**), die die Schiene des Seatbag Harness hält, mit dem empfohlenen Drehmoment (6 Nm) an.
- **5.** Ziehe die Schraube der Klemme/ Sattelschiene (**F**) mit dem empfohlenen Drehmoment (6 Nm) an.
- **6.** Befestige den Klettverschluss an der Sattelstütze oder am Fahrradrahmen und ziehe ihn dann fest.

- **7.** Öffne alle Kompressionsgurte (**G**), bevor du deine Ausrüstung hineinlegst.
- **8.** Setze die Dry Bag ein und ziehe zunächst den hinteren Kompressionsgurt (**H**) fest an. Stelle sicher, dass das Ventil geöffnet ist (**I**)!
- **9.** Ziehe die seitlichen Kompressionsgurte an beiden Seiten fest an (**J**).
- 10. Ziehe als letzten Schritt die abnehmbare 45-Grad-Kompression (K) fest an und schließe das Ventil. Die Riemen sollten in die Gurtschlaufe unter der unteren Hälfte eingefädelt werden. Bei kleinerer Ausrüstung (z. B. 10-Liter-Dry-Bag) wird der 45-Grad-Riemen möglicherweise nicht benötigt.
- 11. Für einen perfekten Sitz kannst du gegebenenfalls einen Abstandshalter aus EVA-Schaumstoff (L) verwenden.

^{*} Bei manchen Fahrradgrößen musst du eventuell Klemme (**F**) von der Halteschiene (**B**) entfernen. Löse dafür die Schraube (**E**) vollständig, um Klemme (**A**) zu lösen und zu verschieben.

SEATBAG HARNESS

Montagehinweise

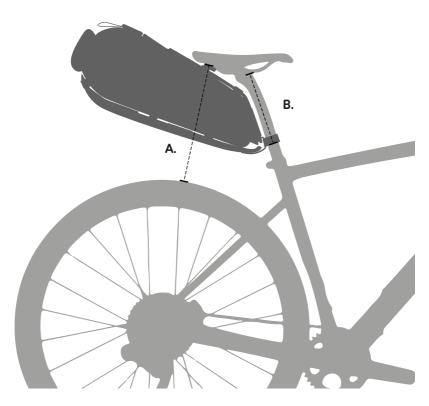

- 1. Mindestens 20,5 cm Abstand zwischen Sattelgestell und Reifen. Bei einer vollgepackten Tasche wird ein Abstand von 5 cm empfohlen (A).
- 2. Mindestens 10 cm Abstand zwischen Sattelgestell und Klettbefestigung (**B**). Der Klettverschluss kann, je nach Fahrradgeometrie, auch am Sattelrohr oder an den Sattelstreben befestigt werden.

SEATBAG HARNESS

Montagehinweise



ACHTUNG! Befestige oder öffne die Taschen nur, wenn das Fahrrad nicht in Bewegung ist. Während der Fahrt besteht die Gefahr, die Kontrolle über das Fahrrad zu verlieren und zu stürzen, was zu schweren Verletzungen führen kann. ACHTUNG! Überprüfe vor jeder Fahrt mit Taschen, dass diese fest angebracht sind und jeder Gegenstand darin sicher verstaut ist. Sonst kann es passieren, dass sich Taschen lösen oder Gegenstände herausfallen. Beides kann dazu führen, dass du die Kontrolle verlierst und stürzt, was ernsthafte Verletzungen zur Folge haben kann. Vor deiner ersten Fahrt solltest du das Fahren mit einer montierten und beladenen Transporttasche in einer sicheren Umgebung abseits des Verkehrs üben.