FRAME BAG

Montagehinweise

Bitte beachten: Das Anbringen von Taschen an deinem Fahrrad kann die Lackierung beschädigen. Zum Schutz vor Verschleiß empfehlen wir das Anbringen einer Schutzfolie an den Befestigungspunkten am Rahmen deines Fahrrads, bevor du die Taschen montierst.

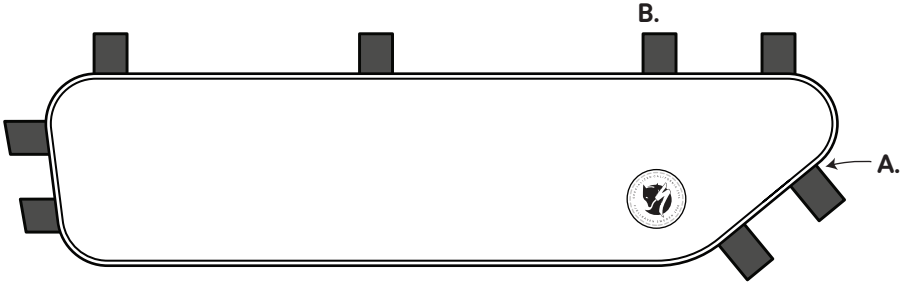

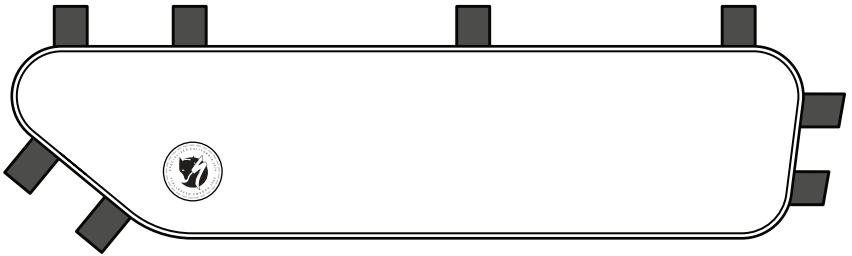

1. Wenn du die Kabelöffnung für Accessoires benutzt, nimm das Kabel heraus, bevor du die Tasche am Fahrrad befestigst (**A**).
2. Befestige die Klettverschlussschlaufen und ziehe sie so fest wie möglich an (**B**). Kürze die Klettverschlussriemen auf die passende Länge, falls sie zu lang sind.
3. Max. Belastung 6 kg
4. Reißverschluss-Pflegehinweise:
Der Reißverschluss sollte regelmäßig gereinigt und geschmiert werden. Reinige ihn mit einer speziellen Reinigungsflüssigkeit oder mit milder Seife und Wasser zusammen mit einer weichen Bürste (z. B. einer Zahnbürste). Der Reißverschluss sollte vor dem Auftragen des Schmiermittels vollkommen trocken sein. Verwende hierfür ein Schmiermittel für Reißverschlüsse.

FRAME BAG

Montagehinweise

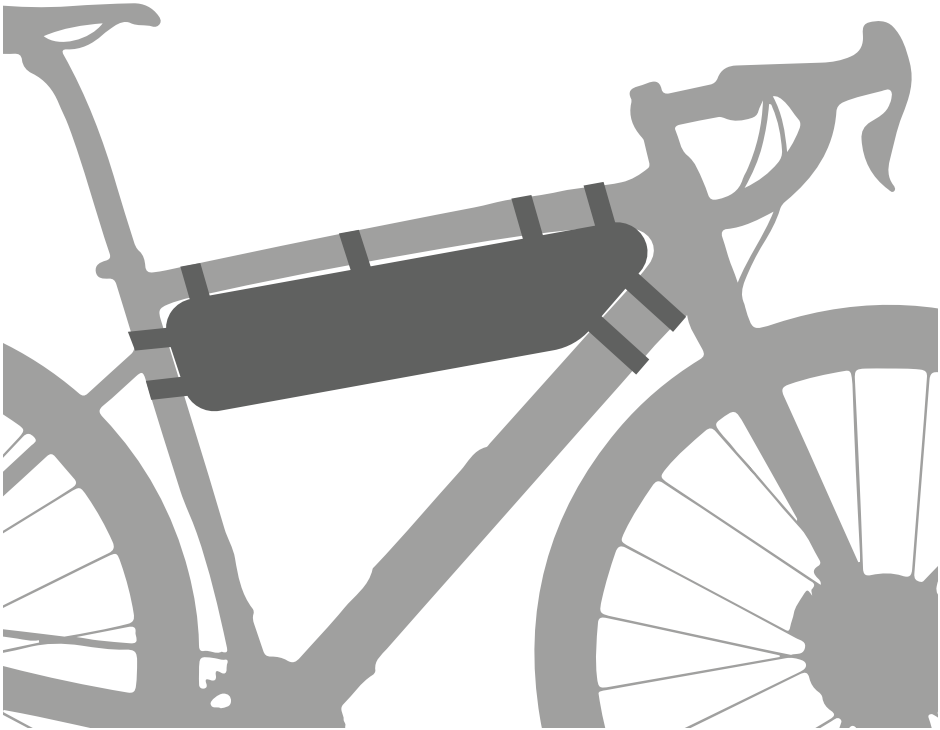

***ACHTUNG**! Befestige oder öffne die Taschen nur, wenn das Fahrrad nicht in Bewegung ist. Während der Fahrt besteht die Gefahr, die Kontrolle über das Fahrrad zu verlieren und zu stürzen, was zu schweren Verletzungen führen kann. **ACHTUNG**! Überprüfe vor jeder Fahrt mit Taschen, dass diese fest angebracht sind und jeder Gegenstand darin sicher verstaut ist. Sonst kann es passieren, dass sich Taschen lösen oder Gegenstände herausfallen. Beides kann dazu führen, dass du die Kontrolle verlierst und stürzt, was ernsthafte Verletzungen zur Folge haben kann. Vor deiner ersten Fahrt solltest du das Fahren mit einer montierten und beladenen Transporttasche in einer sicheren Umgebung abseits des Verkehrs üben.*